



VFD1078w
Marco fotográfico digital
Guía del usuario

Model No. VS14962

Información de conformidad

Declaración FCC

Este dispositivo cumple el Apartado 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que provoquen un funcionamiento no deseado.

Este equipo se ha probado y se ha demostrado que cumple los límites de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de la normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existen garantías de que el equipo no provocará interferencias en una instalación particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, es recomendable intentar corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Solicitar ayuda al proveedor o a un profesional de radio y TV con experiencia.

Advertencia: Se advierte que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento anularán la autorización para utilizar el equipo.

Para Canadá

- Este aparato digital de Clase B cumple la norma Canadiense ICES-003.
- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Certificación CE para países europeos

CE Este dispositivo cumple con la Directiva EMC (Compatibilidad Electromagnética) 2004/108/EC y la Directiva de Baja Tensión 2006/95/EC.

La información siguiente es sólo para los estados miembros de la UE:

El símbolo mostrado a la derecha indica conformidad con la directriz residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) 2002/96/CE.

Los productos marcados con este símbolo no podrán tirarse en la basura municipal, sino que tendrán que entregarse a los sistemas de devolución y recolección de su país o área de acuerdo con lo que dispongan las leyes locales.



Si en las baterías, acumuladores o pilas de botón incluidas con este equipo aparecen los símbolos químicos Hg, Cd, o Pb, significa que la batería tiene un contenido de metales pesados de más de un 0.0005% de Mercurio, de más de un 0.002% de Cadmio o de más de un 0.004% de Plomo.



Declaración de Cumplimiento de RoHS

Este producto ha sido diseñado y fabricado cumpliendo la Directiva 2002/95/EC del Parlamento Europeo y el Consejo para la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (Directiva RoHS) y se considera que cumple con los valores de concentración máximos publicados por el European Technical Adaptation Committee (Comité Europeo de Adaptaciones Técnicas) (TAC) tal y como se muestra a continuación:

Sustancia	Concentración Máxima Propuesta	Concentración Real
Plomo (Pb)	0.1%	< 0.1%
Mercurio (Hg)	0.1%	< 0.1%
Cadmio (Cd)	0.01%	< 0.01%
Cromo Hexavalente (Cr ⁶⁺)	0.1%	< 0.1%
Bifenilo Polibromado (PBB)	0.1%	< 0.1%
Éteres de Difenilo Polibromado (PBDE)	0.1%	< 0.1%

Ciertos componentes de los productos indicados más arriba están exentos bajo el Apéndice de las Directivas RoHS tal y como se indica a continuación:

Ejemplos de los componentes exentos:

1. Mercurio en bombillas fluorescentes compactas que no exceda los 5 mg por bombilla y en otras bombillas no mencionadas específicamente en el Apéndice de la Directiva RoHS.
2. Plomo en el cristal de los tubos de rayos catódicos, componentes electrónicos, tubos fluorescentes y piezas electrónicas de cerámica (p.ej. dispositivos piezoelectrónicos).
3. Plomo en soldaduras del tipo de alta temperatura (p.ej. las aleaciones basadas en plomo que contiene en peso un 85% o más de plomo).
4. Plomo como elemento aleador en acero que contenga hasta un 0,35% de plomo en peso, aluminio que contenga hasta un 0,4% de plomo en peso y como aleación de cobre que contenga hasta un 4% de plomo en peso.

Información del Derecho de Autor

Derecho de autor © ViewSonic Corporation, 2012. Todos los Derechos Reservados. ViewSonic, el logo de tres aves, OnView, ViewMatch, y ViewMeter son marcas comerciales registradas de la ViewSonic Corporation.

Renuncia de responsabilidad: ViewSonic Corporation no será responsable por los errores técnicos o editoriales u omisiones contenidas aquí; ni por los daños incidentales o consecuentes resultados de la provisión de este material, ni el rendimiento o uso de este producto.

Con el interés de mejorar el producto continuamente, ViewSonic Corporation reserva el derecho para cambiar las especificaciones de producto sin aviso. La información en este documento puede cambiar sin aviso.

Ninguna parte de este documento puede ser copiada, reproducida, o transmitida por los medios, para cualquier propósito sin el permiso escrito previo de ViewSonic Corporation.

Para el historial

Nombre del producto:	VFD1078w ViewSonic Digital Photo Frame
Número de modelo:	VS14962
Número del documento:	VFD1078w_UG_ESP Rev. 1A 08-16-12
Número de serie:	_____
Fecha de compra:	_____

Desecho del producto al final de su vida útil

ViewSonic es respetuoso con el medioambiente y está comprometido a trabajar y vivir de una manera que sea respetuosa con el medioambiente. Gracias por ser parte de una forma de Computación más Inteligente y más Verde. Visite el sitio web de ViewSonic para saber más.

EE.UU. y Canadá: <http://www.viewsonic.com/company/green/recycle-program/>

Europa: <http://www.viewsoniceurope.com/uk/kbase/article.php?id=639>

Taiwán: <http://recycle.epa.gov.tw/recycle/index2.aspx>

Precauciones de seguridad importantes

Tenga siempre en cuenta estas precauciones de seguridad básicas cuando use el marco digital para fotografías. De esta forma, reducirá el riesgo de incendio, descargas eléctricas y daños personales.

Advertencia: para reducir el riesgo de incendio o descargas eléctricas, no exponga el dispositivo a la lluvia ni a la humedad.

Advertencia: para evitar el riesgo de descargas eléctricas, no quite la tapa. En el interior no hay ninguna pieza que necesite mantenimiento por parte del usuario. Remita todas las reparaciones al personal de servicio técnico cualificado.

- El marco digital para fotografías solamente está pensado para uso en interiores.
- Desenchufe el marco digital para fotografías antes de realizar tareas de mantenimiento.
- No bloquee nunca los orificios de ventilación situados en la parte posterior del marco digital para fotografías.
- Mantenga el marco fotográfico digital alejado de la luz directa del sol y de fuentes de calor.
- Proteja el cable de alimentación. El recorrido del cable de alimentación debe ser tal que no haya posibilidad de pisarlo ni de dejar ningún objeto sobre él que lo dañe. Preste especial atención al punto de unión entre el cable y el marco fotográfico digital.
- Use únicamente el adaptador de CA incluido con el marco fotográfico digital. El uso de cualquier otro adaptador de alimentación invalidará la garantía.
- Desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente eléctrica cuando no use la unidad.

Limpiar la pantalla LCD

Toque la pantalla suavemente.

Para limpiar las huellas dactilares o el polvo de la pantalla LCD, se recomienda usar un paño suave no abrasivo, como por ejemplo el que se usa para limpiar los objetivos de las cámaras fotográficas.

Si usa un kit de limpieza comercial para pantallas LCD, no aplique el líquido de limpieza directamente a la pantalla LCD.

Pantalla LCD Limpie la pantalla LCD con un paño de limpieza humedecido con líquido.

Limpiar el marco fotográfico digital

Limpie la superficie exterior del marco fotográfico digital (excluida la pantalla) con un paño suave humedecido con agua.

Contenido del paquete

Marco fotográfico digital

Adaptador de alimentación


Base

Mando a distancia

Cable USB

Guía de inicio rápido

Manual de usuario

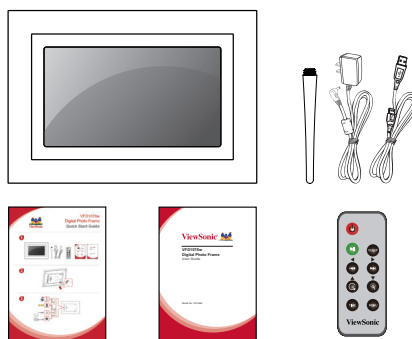

Índice


1. Hardware	1
1.1. Especificaciones	1
1.2. Identificación de controles	1
1.3. Accesorios	2
1.4. Características	2
1.5. Lista de comprobación de características	3
1.6. Mando a distancia	3
2. Función principal	4
2.1. Fotografía	5
2.1.1. Exploración	6
2.1.2. Presentación de diapositivas	6
2.2. Calendario	7
2.2.1. Modo de visualización	7
2.2.1.1. Calendario mensual	7
2.2.1.2. Calendario	8
2.2.1.3. Reloj	8
2.3. Configuración	9
2.3.1. Configuración de las fotografías	10
2.3.2. Configuración del calendario	10
2.3.3. Configuración del sistema	11
3. Solución de problemas	12
Servicio de atención al cliente	13
Garantía limitada	14

1. Hardware

1.1. Especificaciones

Pantalla LCD	Tamaño del panel/Relación de aspecto	10,1 pulgadas/Panorámica	
	Área de visualización efectiva	8,2" AN x 4,1" AL (208,3 mm x 104,1 mm)	
	Resolución	1024 x 600 píxeles	
Archivo de fotografías	Formatos de imagen admitidos	JPG, JPEG (con codificación de línea base) y BMP	
	Resolución máxima de imagen	30 millones de píxeles	
Calendario		Reloj y calendario	
Dispositivo de almacenamiento	Interno	128 MB	
	Tarjeta de memoria	MMC, SD y SDHC (máx. 32 GB)	
	USB	Unidad flash USB	
	Sistema de archivos	FAT y FAT32	
Especificaciones eléctricas	Entrada de alimentación	5 VCC, 1 A	
	Consumo de energía	≤ 5 W	
	Adaptador de alimentación	Entrada	100-240 VCA, 50/60 HZ
		Salida	5 VCC , 1 A
Dimensiones	Dimensiones	12,52" AN x 8,7" AL x 1,42" FO (318 x 221 x 36 mm)	
	Peso	917g (2,03 lb)	
	Modo de funcionamiento	Botones del panel y mando a distancia de infrarrojos	
Requisitos medioambientales	Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 40°C (32°F~104°F)	
	Temperatura de almacenamiento	-20°C ~ 60°C (-4°F~140°F)	

1.2. Identificación de controles

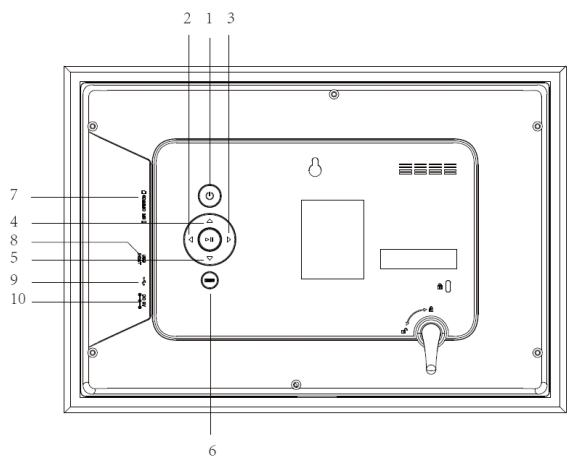

1. Encendido/Apagado
2. Derecha
3. Izquierda
4. ARRIBA
5. ABAJO
6. MENÚ
7. MMC/SD/MS
8. PUERTO USB
9. MINI-USB
10. ENTRADA de CC

1.3. Accesorios

Los siguientes accesorios se incluyen con el marco fotográfico digital.



Mando a distancia Adaptador de CA/CC Cable USB

Pie


1.4. Características

- Mando a distancia y control de teclado numérico.
- Reproducción de las fotografías almacenadas en los dispositivos de almacenamiento de datos a través de un puerto USB 2.0 de alta velocidad, un puerto para lector de tarjetas o la memoria integrada.
- Dispositivo de almacenamiento de datos: disco USB y tarjetas SD, MS y MMC.
- Menú OSD en varios idiomas: inglés, francés y español.
- Formato de archivo: JPG y BMP.
- Secuencia de reproducción fotográfica: secuencial y aleatoria.
- Presentación de diapositivas automática con varios efectos de transición y tiempo de visualización ajustable.
- Admite la función de calendario.
- Dispone de función de protector de pantalla.
- Pantalla LCD TFT de 10,1 pulgadas con brillo, contraste y saturación ajustables.
- Operaciones de adición y eliminación de imágenes con la memoria integrada.

1.5. Lista de comprobación de características

	VFD1078w
Mando a distancia y control de teclado numérico	√
SD/MS/MMC	√
USB	√
Fotografía	√
Pantalla LCD TFT 10,1"	√
Memoria integrada	√
Calendario	√


1.6. Mando a distancia

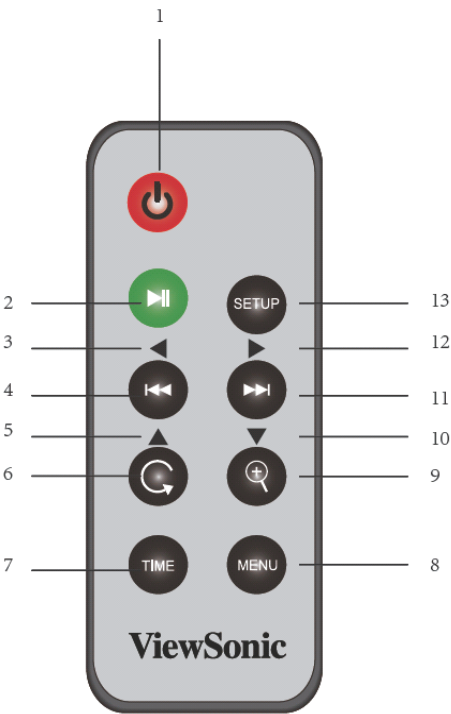


- 1: Encendido/Apagado
- 2: Reproducir/Pausa/Entrar
- 3/4: Izquierda/Atrás
- 5/6: Arriba/Volver
- 7: Hora
- 8: Menú
- 9/10: Zoom/Abajo
- 11/12: Adelante/Derecha
- 13: Menú de configuración

2. Función principal


Para acoplar el pie, atorníllelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté seguro.

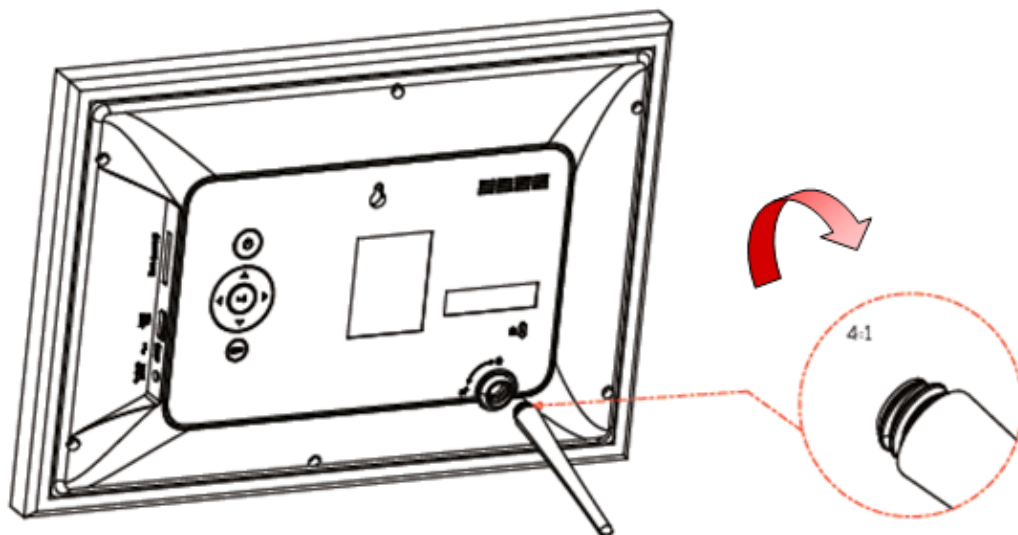

Inserte una tarjeta SD/SDHC/MMC o un dispositivo fuente de memoria USB en una ranura de memoria apropiada. Conecte el adaptador de alimentación proporcionado al marco fotográfico y a una toma eléctrica.

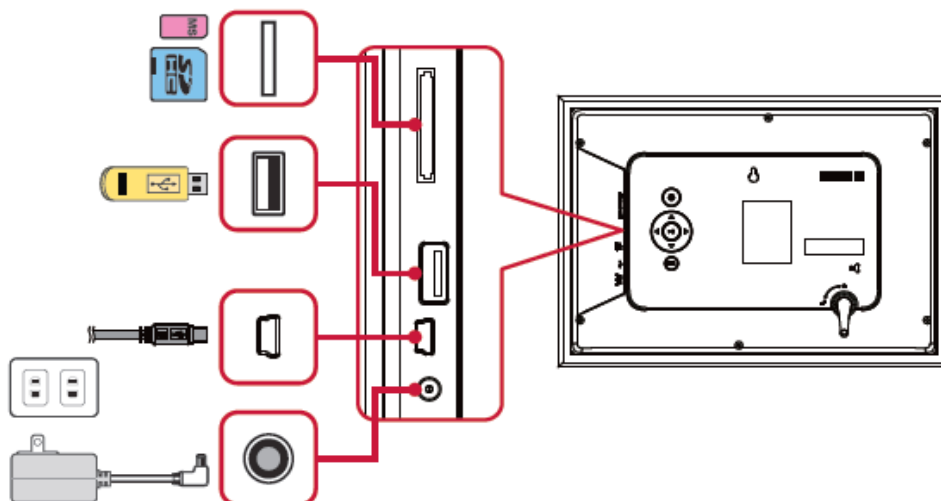

El marco fotográfico se encenderá automáticamente. Pulse “” para encender y apagar la unidad manualmente.

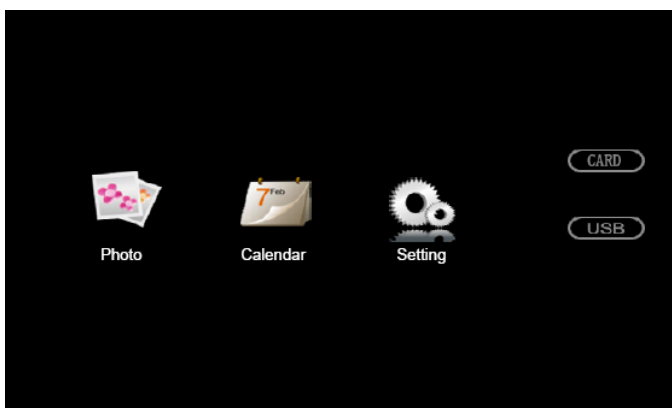

En el menú principal se encuentra siguientes opciones: **【Photo】 (Fotografía)**, **【Calendar】 (Calendario)** y **【Setting】 (Configuración)**.

Este marco fotográfico busca el dispositivo de fuente de memoria después de encenderse y, si encuentra fotografías, las reproduce en el modo de presentación de diapositivas. Si no encuentra ninguna fotografía, se mostrará el menú principal.

2.1. Fotografía

Inserte un tarjeta de memoria o unidad USB que contenga fotografías en el marco fotográfico si todavía no la ha enchufado. Seleccione **【Photo】 (Fotografía)** en el menú principal y pulse el botón **ENTER (ENTRAR)**. El marco fotográfico iniciará la presentación de diapositivas automáticamente. Pulse **MENU (MENÚ)** para mostrar la fotografías en una vista de miniaturas.



Las siguientes funciones de botón están disponibles durante la visualización de fotografías en los modos de miniatura y de presentación de diapositivas.

2.1.1. Exploración

Botones	Descripciones funcionales
	Salir a la vista de miniaturas
	Fotografía anterior
	Fotografía siguiente
	--
	--
	Alternar entre los modos Exploración y Presentación de diapositivas

2.1.2. Presentación de diapositivas


Botones	Descripciones funcionales
	Salir a la vista de miniaturas
	Fotografía anterior
	Fotografía siguiente
	--
	--
	Alternar entre los modos Exploración y Presentación de diapositivas

2.2. Calendario

Seleccione **【Calendar】 (Calendario)** en el menú principal y pulse el botón **ENTER (ENTRAR)** para ver el calendario. El modo de calendario mensual es el predeterminado.

2.2.1. Modo de visualización

La fecha y hora mostradas en el calendario tienen los valores actuales establecidos en el sistema.

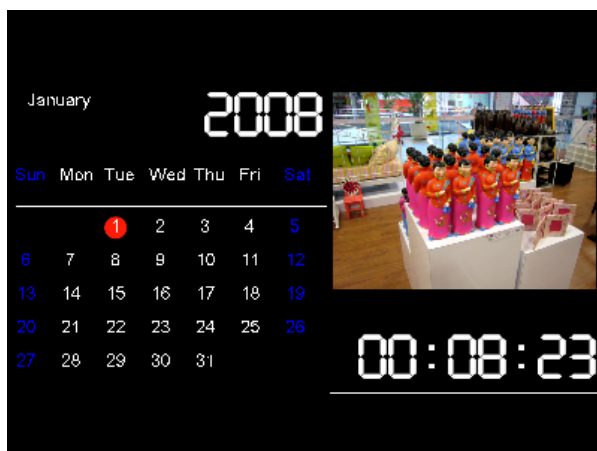


2.2.1.1 Calendario mensual

En este modo, las fotografías se muestran en una presentación de diapositivas en la parte superior derecha.

Botones	Descripciones funcionales
	Salir al menú principal
	Fotografía anterior
	Fotografía siguiente
	Mes anterior
	Mes siguiente
	Alternar entre los modos de visualización Calendario mensual, Calendario (día) y Reloj

2.2.1.2 Calendario

En este modo, las fotografías se muestran en una presentación de diapositivas en la parte derecha.

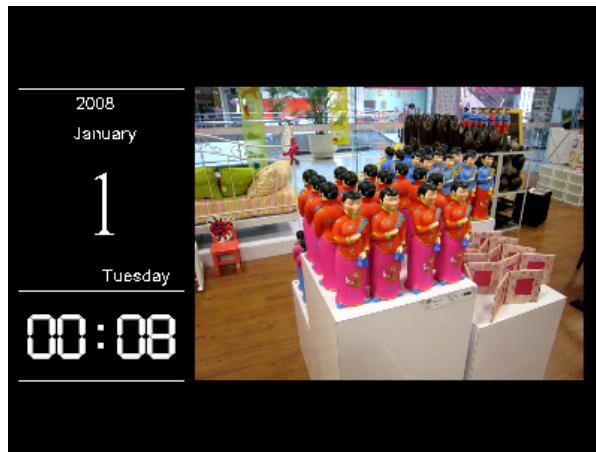

Botones	Descripciones funcionales
	Salir al menú principal
	Fotografía anterior
	Fotografía siguiente
	--
	--
	Alternar entre los modos de visualización Calendario mensual, Calendario (día) y Reloj

2.2.1.3 Reloj


En este modo, se muestra un reloj analógico el centro.



Botones	Descripciones funcionales
	Salir al menú principal
	
	
	--
	--
	Alternar entre los modos de visualización Calendario mensual, Calendario (día) y Reloj

2.3. Configuración

Seleccione **【Setup】 (Configuración)** en el menú principal y pulse el botón **“ENTER” (ENTRAR)** o el botón **【SETUP】 (CONFIGURACIÓN)** del mando a distancia para entrar en el menú Settings (Configuración). Aparecerán las opciones de configuración de fotografías, del calendario y del sistema que se muestran a continuación.

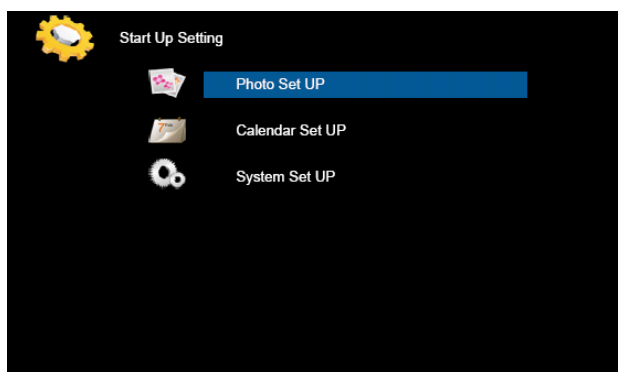

Pulse el botón Arriba **【▲】** o Abajo **【▼】** para resaltar una categoría de configuración y, a continuación, pulse el botón **【ENTER】 (ENTRAR)** para entrar en el submenú de configuración.

Botones	Descripciones funcionales
	Salir al menú de configuración principal
	Reducir el valor de configuración
	Aumentar el valor de configuración
	Bajar o pasar al campo entrada del menú anterior
	Subir o pasar al campo entrada del menú siguiente
	Entrar en el submenú de configuración

2.3.1. Configuración de las fotografías

Pulse el botón Arriba [▲] o Abajo [▼] para resaltar Photo Setting (Configuración de las fotografías) y, a continuación, pulse el botón **【ENTER】 (ENTRAR)** para entrar en el submenú de configuración. Pulse el botón Izquierda [◀] o Derecha [▶] para cambiar el campo de entrada. Pulse el botón Arriba [▲] o Abajo [▼] para moverse por los campos.

Opciones de configuración de las fotografías	Descripciones funcionales
Display Mode (Modo de visualización)	Modos de inicio de fotografías: Slideshow (Presentación de diapositivas), Thumbnail (Miniatura) o Browse (Exploración)
Display Ratio (Relación de visualización)	Establezca la escala de visualización: Fit to Screen (Ajustar la pantalla), Crop to Fill (Recortar para rellenar) o Full Screen (Pantalla completa)
Slideshow Duration (Duración de la presentación de diapositivas)	Establezca la duración para la presentación de diapositivas: 5sec (5 s), 15 sec (15 s), 30 sec (30 s), 60 sec (60 s), 5 min o 15 min
Slideshow Repeat (Repetir presentación de diapositivas)	O dos de repetición Repeat (Repetir) (activada) u Once (Una vez) (desactivada)
Slideshow Effect (Efecto de presentación de diapositivas)	Establezca los efecto de transición de las diapositivas: Random (Aleatorio), S-Curve (Curva S), Partition (Partición), Erase (Borrar), Blind (Cortina), Random line (Línea aleatoria), Grid (Cuadrícula), Cross (Cruz), Spiral (Espiral), Rectangle (Rectángulo) o Close (Cerrar)
PhotoFrom (Fotografías desde)	Configuración de fuente: Current Directory (Directorio actual) o All Directories (Todos los directorios)
Photo Play Sequence (Secuencia de reproducción de fotografías)	Establezca los modos de reproducción: Sequential Order (Orden secuencial) o Random (Aleatorio)

2.3.2. Configuración del calendario

Pulse el botón Arriba [▲] o Abajo [▼] para resaltar Calendar Setting (Configuración del calendario) y, a continuación, pulse el botón **【ENTER】 (ENTRAR)** para entrar en el submenú de configuración. Pulse el botón Izquierda

【◀】 o Derecha 【▶】 para cambiar el campo de entrada. Pulse el botón Arriba 【▲】 o Abajo 【▼】 para moverse por los campos.

Opciones de configuración del calendario	Descripciones funcionales
Display Mode (Modo de visualización)	Establezca los modos de visualización del calendario: Monthly Calendar (Calendario mensual), Calendar (day) (Calendario (día) o Clock (Reloj)
Date (Fecha)	Establezca la fecha actual
Clock Mode (Modo de reloj)	Establezca los formatos de visualización del reloj: 12 Hour (12 horas) o 24 Hour (24 horas).
Clock Time (Hora del reloj)	Establezca la hora actual

2.3.3. Configuración del sistema

Pulse el botón Arriba 【▲】 o Abajo 【▼】 para resaltar System Setting (Configuración del sistema) y, a continuación, pulse el botón 【ENTER】 (ENTRAR) para entrar en el submenú de configuración. Pulse el botón Izquierda 【◀】 o Derecha 【▶】 para cambiar el campo de entrada. Pulse el botón Arriba 【▲】 o Abajo 【▼】 para moverse por los campos.

Opciones de configuración de las fotografías	Descripciones funcionales
Language (Idioma)	Establezca el idioma de visualización
Brightness (Brillo)	Ajuste el brillo de la pantalla: 1 a 16
Contrast (Contraste)	Ajuste el contraste de la pantalla: 1 a 16
Saturation (Saturación)	Ajuste la saturación de la pantalla: contraste: 1 a 16
Auto Power On (Encendido automático)	Si la opción está establecida en Off (Desactivado) estará deshabilitada; si la opción está establecida en On (Activado) estará habilitada
Auto Boot-Up Time (Hora de inicio automático)	Establezca la hora a la que la unidad se encenderá automáticamente
Auto Power Off (Apagado automático)	Si la opción está establecida en Off (Desactivado) estará deshabilitada; si la opción está establecida en On (Activado) estará habilitada
Auto Shutdown Time (Hora de apagado automático)	Establezca la hora a la que la unidad se apagará automáticamente

Auto-Power Frequency (Frecuencia de encendido automático)	Frecuencia con la que desea que la unidad utilice el temporizador una vez que este esté activado. Las opciones disponibles son: Everyday (Diariamente), Weekday (Día de la semana), Weekend (Fin de semana) y Once (Una vez).
Reset default setting (Restablecer configuración predeterminada)	Restaura la configuración predeterminada de fábrica
Version (Versión)	Muestra información de la versión
System (Sistema)	Para actualizaciones de firmware

3. Apagado

Síntomas	Soluciones
No se enciende el aparato, incluso si está conectado a una toma eléctrica.	• Compruebe que el valor nominal del adaptador de alimentación CA es correcto, y que está correctamente enchufado al dispositivo y a la toma de alimentación.
No se lee la tarjeta de memoria.	• Compruebe que la tarjeta de memoria esté correctamente insertada. La muesca debe coincidir con la etiqueta del dispositivo. No fuerce la tarjeta de memoria al insertarla.
No se pueden reproducir las imágenes.	• El marco fotográfico digital solamente admite imágenes en formato JPEG y JPG en línea de base y BMP.
La pantalla está apagada o demasiado oscura.	• Compruebe si el brillo de la pantalla se encuentra configurado a un nivel demasiado bajo en el menú Configuración.

Servicio de atención al cliente

Para obtener asistencia técnica o para reparar el equipo, consulte la tabla siguiente o póngase en contacto con el distribuidor.

Nota : Tendrá que facilitar el número de serie del producto.

País/Región	Sitio Web	Teléfono	Correo electrónico
España	www.viewsoniceurope.com/es/	www.viewsoniceurope.com/es/support/call-desk/	service_es@viewsoniceurope.com
Latinoamérica (México)	www.viewsonic.com/la/	001-8882328722	soporte@viewsonic.com
Renta y Datos, 29 SUR 721, COL. LA PAZ, 72160 PUEBLA, PUE. Tel: 01.222.891.55.77 CON 10 LINEAS Electroser, Av Reforma No. 403Gx39 y 41, 97000 Mérida, Yucatán. Tel: 01.999.925.19.16 Other places please refer to http://www.viewsonic.com/la/soporte/index.htm#Mexico			

Garantía limitada

Marco de Fotos Digital VIEWSONIC

Cobertura de la garantía:

ViewSonic garantiza que sus productos no tendrán defectos de materiales ni mano de obra durante el período de garantía. Si algún producto tiene estos defectos durante el período de garantía, ViewSonic decidirá si repara o sustituye el producto por otro similar. Los productos o las piezas sustituidos pueden incluir componentes o piezas reparadas o recicladas.

Duración de la garantía:

El Marco de Fotos Digital ViewSonic tiene una garantía de reparaciones de 1 año desde la fecha de compra del primer cliente.

Destinatario de la garantía:

Esta garantía sólo es válida para el comprador original de este producto.

La garantía no cubre:

1. Ningún producto cuyo número de serie haya sido manipulado, modificado o eliminado.
2. Ningún daño, deterioro o funcionamiento incorrecto causado por:
 - a. Accidente, utilización incorrecta, negligencia, incendio, inundación, rayo o cualquier desastre natural, modificación sin autorización del producto o por no seguir las instrucciones proporcionadas con el producto.
 - b. Reparación o intento de reparación por personal no autorizado por ViewSonic.
 - c. Causas externas al producto, como fluctuaciones o fallos eléctricos.
 - d. El uso de suministros o piezas que no cumplen las especificaciones de ViewSonic.
 - e. Desgaste y deterioro normales.
 - f. Cualquier causa no relacionada con defectos del producto.
3. Cualquier producto que muestre una condición comúnmente conocida como “imagen quemada” que consiste en una imagen estática es mostrada por un periodo largo de tiempo.
4. Cargos por retirada, seguro y servicio de configuración.
5. Cuando se monte sobre la pared, debe tenerse en cuenta lo siguiente:
 - a. Los accesorios que acompañan a este producto debe utilizarse exclusivamente con este producto.
 - b. Cuando el producto se monte sobre la pared, los orificios y los tornillos de fijación permanecerán en el cuerpo de la pared.
 - c. La pared podría perder color en caso de que este producto quede montado sobre la pared durante un período largo de tiempo.

Cómo obtener asistencia:

1. Para obtener información sobre cómo recibir asistencia cubierta en la garantía, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de ViewSonic. Tendrá que proporcionar el número de serie del producto.
2. Para recibir asistencia bajo garantía, tendrá que proporcionar (a) el recibo con la fecha de compra original, (b) su nombre, (c) dirección, (d) descripción del problema y (e) el número de serie del producto.
3. Lleve o envíe (con todos los gastos pagados) el producto en su embalaje original a un centro de asistencia de ViewSonic o a ViewSonic.
4. Para obtener el nombre del centro de asistencia de ViewSonic más cercano, póngase en contacto con ViewSonic.

Límite de las garantías implícitas:

No existe ninguna garantía, expresa o implícita, aparte de la descrita en este documento, incluida la garantía implícita de comerciabilidad o adecuación a un fin concreto.

Exclusión de daños:

La responsabilidad de viewsonic se limita al coste de la reparación o sustitución del producto. Viewsonic no se hace responsable de:

1. Daños en otras pertenencias causados por defectos del producto, inconvenientes, pérdida de uso del producto, de tiempo, de beneficios, de oportunidades comerciales, de fondo de comercio, interferencia en relaciones comerciales u otras pérdidas comerciales, incluso si existe el conocimiento de la posibilidad de dichos daños.
2. Cualquier daño, ya sea fortuito, resultante o de cualquier tipo.
3. Cualquier reclamación al usuario por terceros.



ViewSonic®